


VM a condensazione

VM 656-E

Elenco gruppi di costruzione

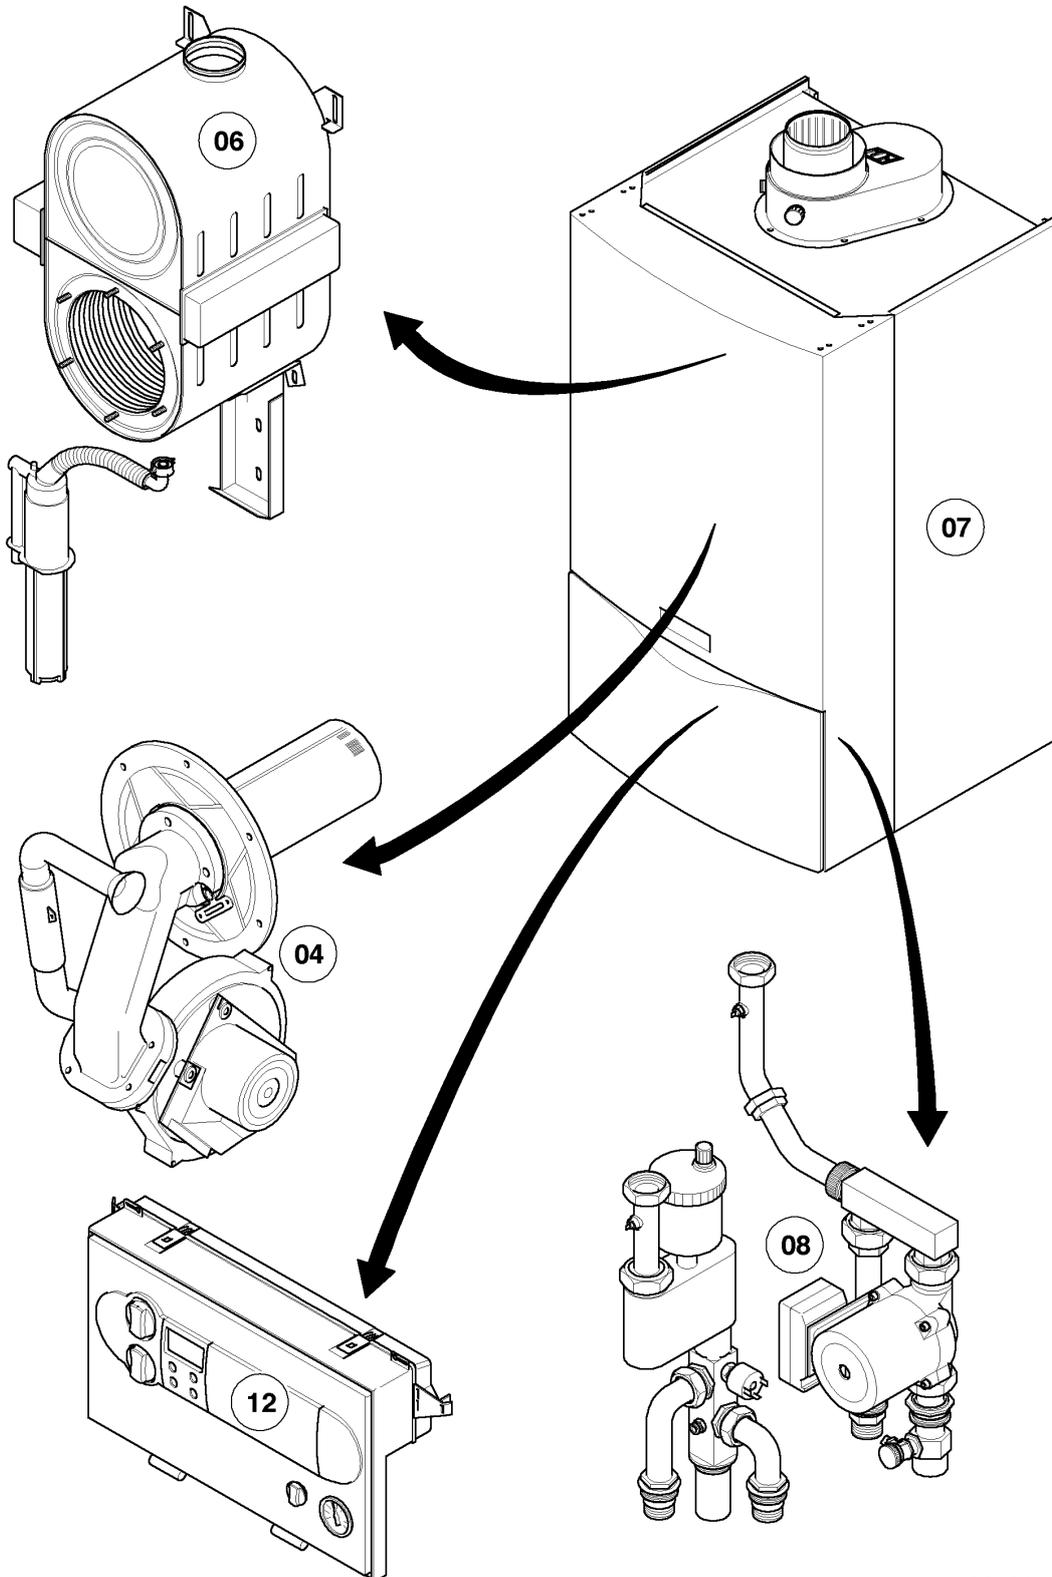

02-00-079

VM a condensazione

VM 656-E


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
06	Scambiatori
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
12	Scatola comandi

VM a condensazione

VM 656-E

04 - Bruciatore

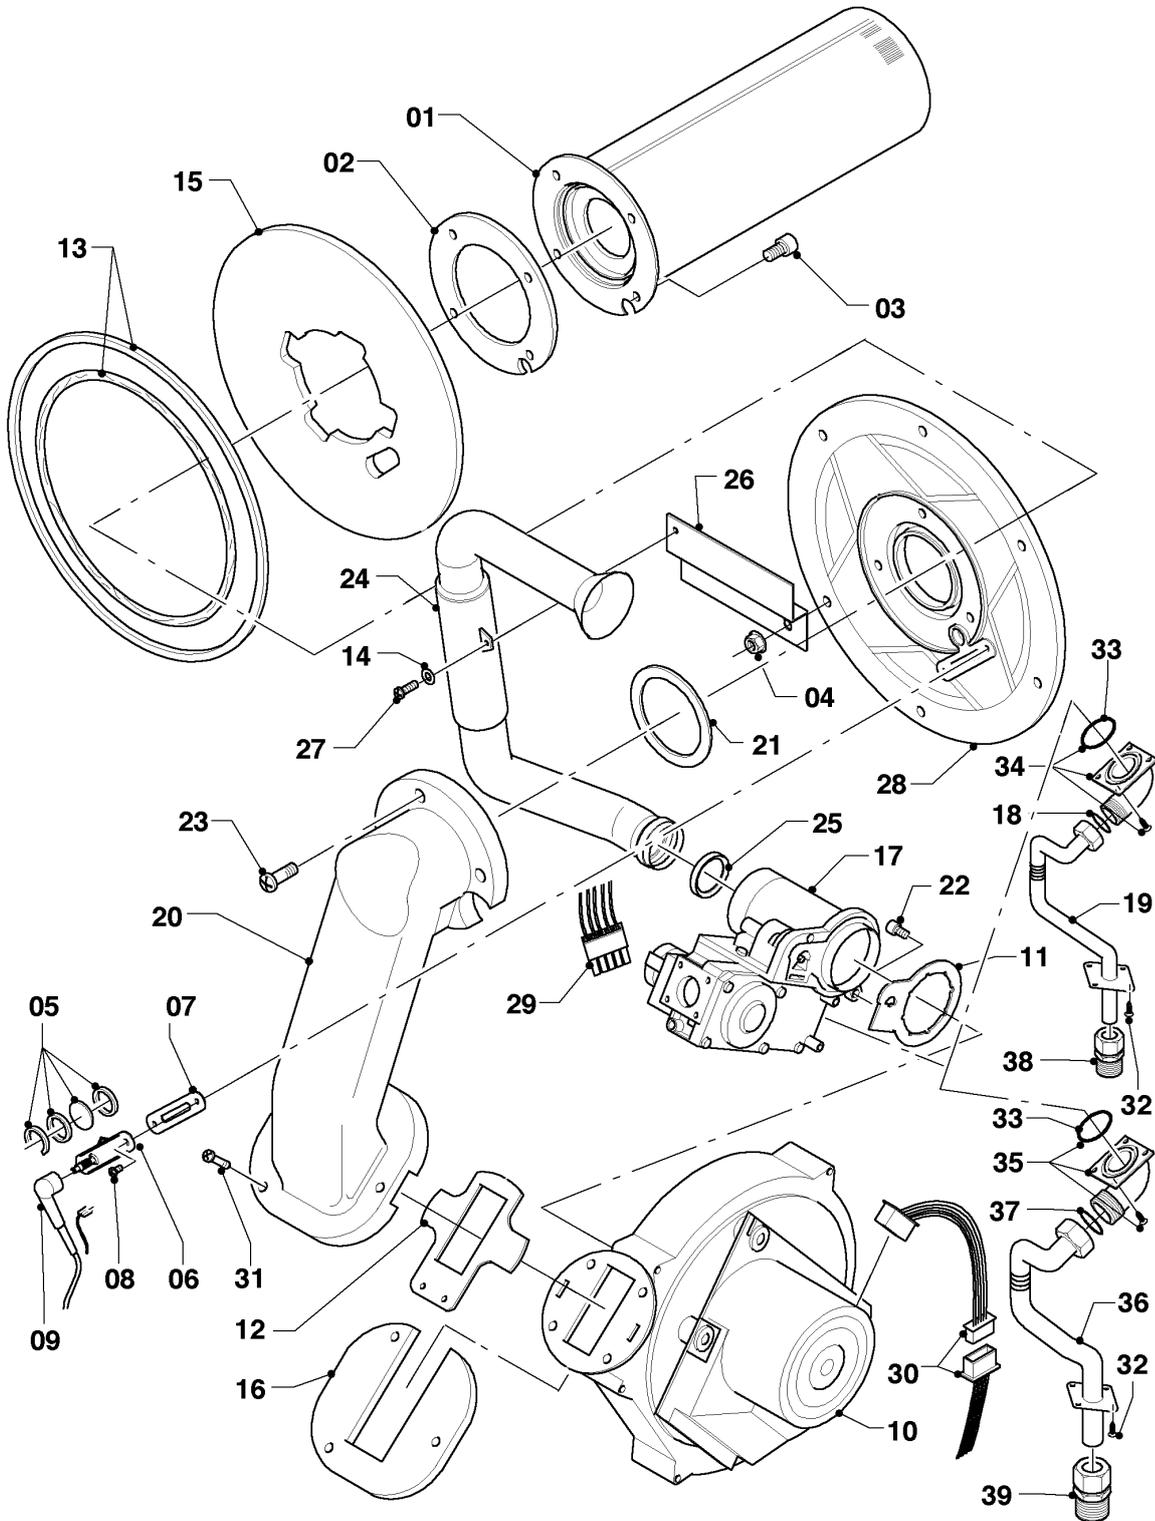

02 - 04 - 039.01

VM a condensazione

VM 656-E

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	180900	Bruciatore	con pezzi no. 02, 03
02	981103	Guarnizione	
03	105900	Vite (10 pz.)	
04	0020026537	Dado (5 pz.)	
05	161245	Vetrino ispezione	
06	090709	Elettrodo accensione	con pezzi no. 07, 08
07	981330	Guarnizione	
08	118883	Vite	
09	091551	Cavo di accensione	
09	0020075412	Presa	non raffigurato
10	180901	Ventilatore	con pezzi no. 11, 12, 16, 31
11	981104	Guarnizione	
12	981051	Set di guarnizioni	
13	180904	Guarnizione	
14	0020135152	Rondella (10 pz.)	
15	180913	Piastra isolante	con pezzi no. 02, 13
16	180902	Adattatore	
17	180930	Gruppo gas	con pezzi no. 11, 13, 18, 33, 34, 35, 37
18	981142	Guarnizione (10 pz.)	
19	180905	Tubo	1/2 (con il pezzo no. 18)
20	180908	Tubo miscelazione gas/aria	con pezzi no. 12, 21
21	0020107727	Guarnizione	
22	139247	Vite	
23	118882	Vite	
24	180910	Tubo aspirazione aria	con il pezzo no. 25
25	981111	Guarnizione	
26	180911	Supporto	
27	509685	Vite (10 pz.)	
28	180903	Flangia	con pezzi no. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 13, 15, 18, 21
29	180906	Cablaggio	
30	180907	Cablaggio	ventilatore
31	118951	Vite a testa bombata (M 6x28,5)	

VM a condensazione

VM 656-E


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
32	500046	Vite	
33	982319	O-ring	
34	0020038598	Adattatore (valvola gas)	1/2 (con il pezzo no. 18)
35	0020046759	Adattatore (valvola gas)	3/4 (con il pezzo no. 37)
36	0020046760	Tubo	3/4 (con il pezzo no. 37)
37	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
38	0020012126	Raccordo a compressione	3/4 -> 1
39	080075	Raccordo a compressione R1	1

VM a condensazione

VM 656-E

06 - Scambiatori

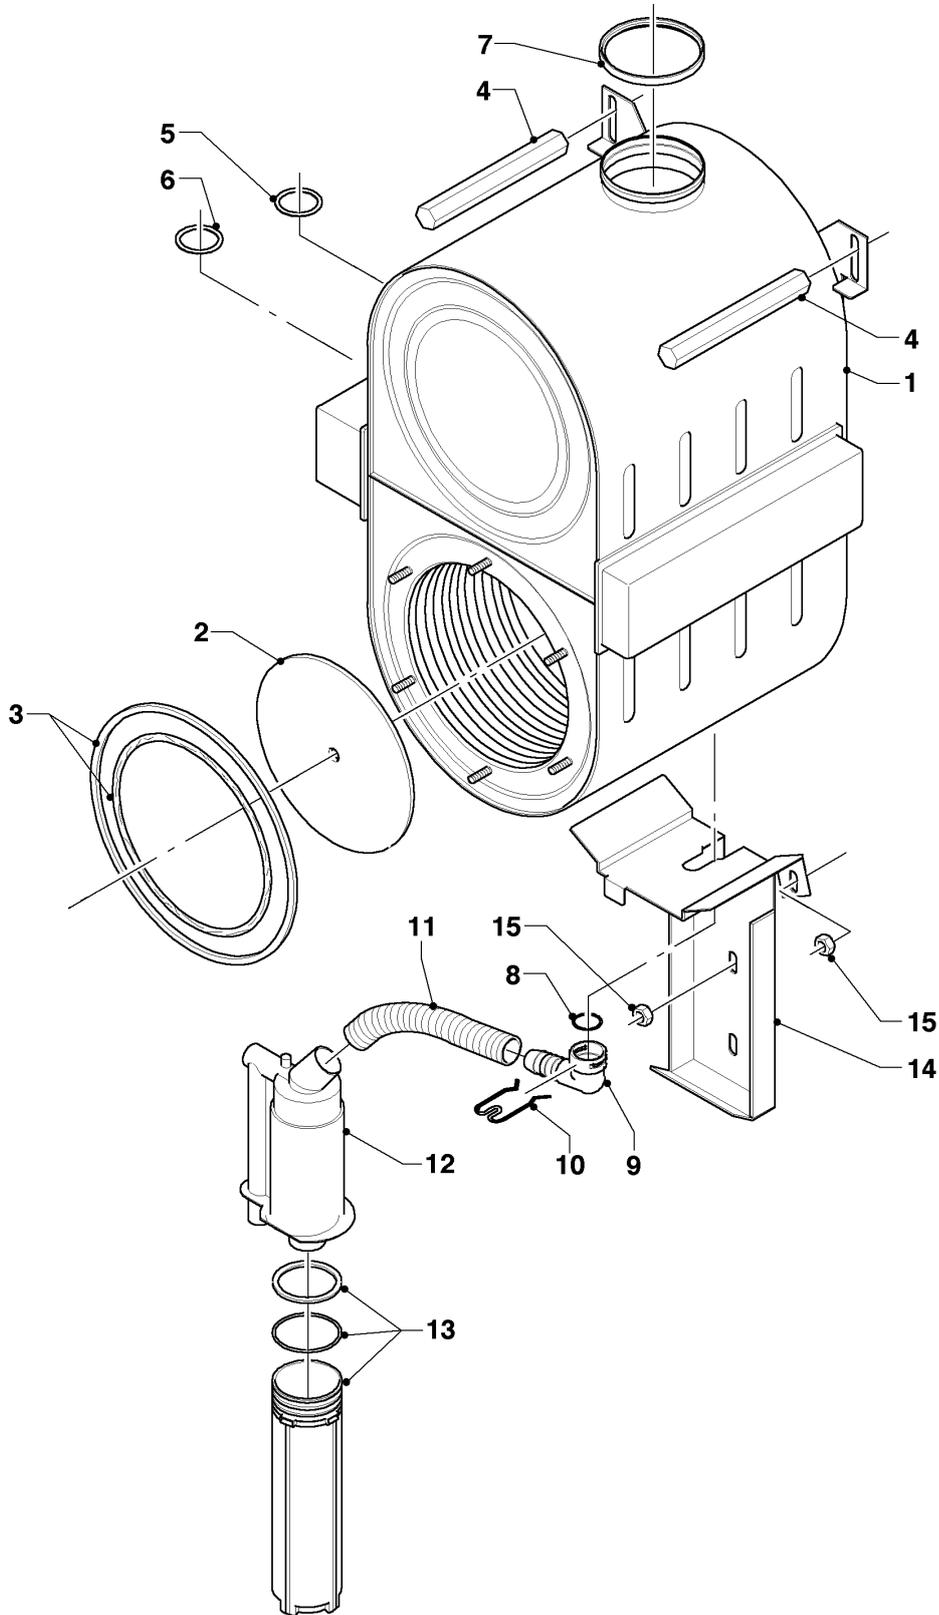

02 - 06 - 047

VM a condensazione

VM 656-E


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	180912	Scambiatore	con pezzi no. 02, 03, 05, 06, 07
02	0020093190	Isolante, 16 mm con dado e rondella	
03	180904	Guarnizione	
04	180917	Bussola (2 pz.)	
05	981311	O-ring (10 pz.)	
06	180918	O-ring (10 pz.)	
07	981227	Guarnizione EPDM (DN 80)	
08	981158	O-ring (10 pz.)	
09	509683	Adattatore	con il pezzo no. 08
10	0020107702	Clip (5 pz.)	
11	180916	Tubo scarico condensa	
12	180914	Sifone	
13	180915	Bicchiere	
13	0020077919	O-ring (5 pz.)	non raffigurato, per Bicchiere
14	180919	Supporto	con il pezzo no. 15
15	114809	Dado M 8-EN 1661	

VM a condensazione

VM 656-E

07 - Rivestimento

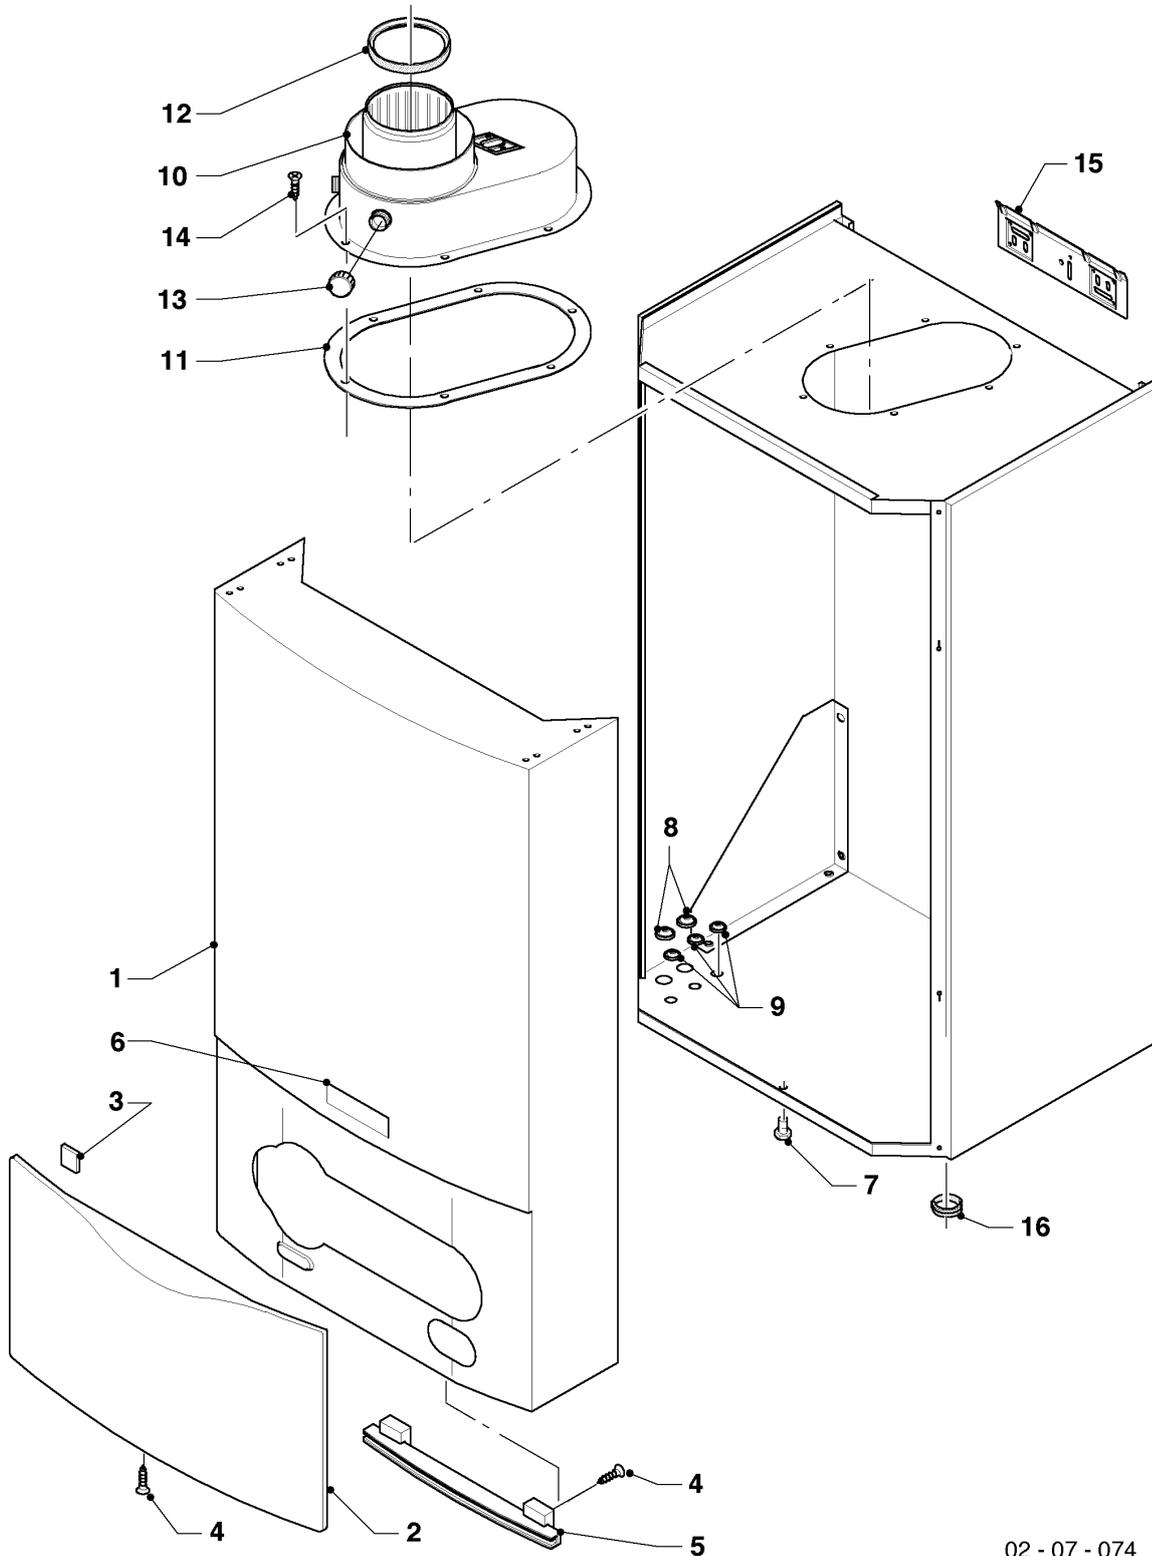

02 - 07 - 074

VM a condensazione

VM 656-E


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020015445	Pannello di copertura	per 80/80 adattore, non raffigurato
01	077399	Pannello frontale	con pezzi no. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Coperchio	con il pezzo no. 03
03	170387	Magnete di chiusura (2 pz.)	
04	139231	Vite	
05	088028	Cerniera	con il pezzo no. 04
06	118096	Targhetta marchio Vaillant	
07	105839	Vite (10 pz.)	
08	509120	Guarnizione (10 pz.)	
09	509121	Guarnizione (10 pz.)	
10	180921	Adattatore	con pezzi no. 11, 12, 13
11	180920	Guarnizione	
12	981227	Guarnizione EPDM (DN 80)	
13	147392	Tappo (5 pz.)	
14	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	
15	103892	Staffa	
16	201837	Passacavo	

VM a condensazione

VM 656-E

08 - Parte idraulica

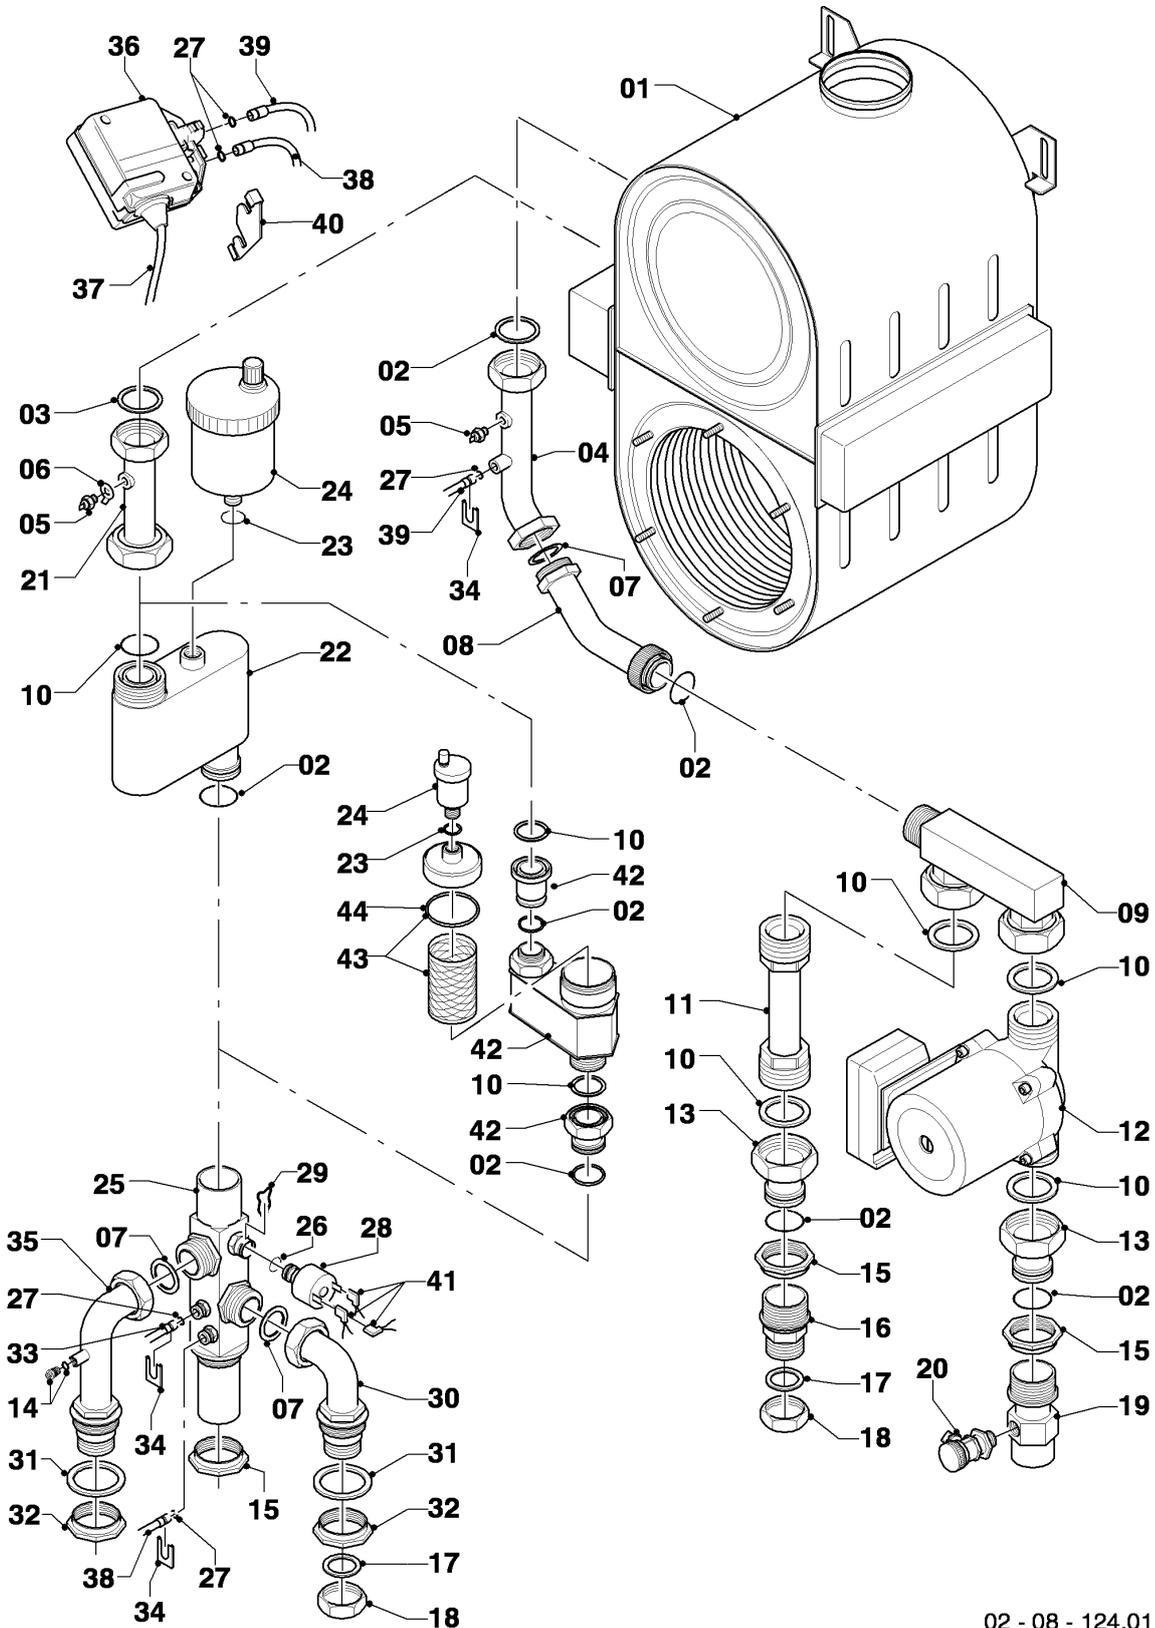

02 - 08 - 124.01

VM a condensazione

VM 656-E

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	509228	Valvola di sicurezza	non raffigurato
01	180912	Scambiatore	
02	981311	O-ring (10 pz.)	
03	180918	O-ring (10 pz.)	
04	180922	Tubo	con pezzi no. 02, 05, 07, 27
05	252805	Sonda NTC	
06	733171	Spina piatta	
07	980270	Guarnizione	
08	180924	Tubo	con pezzi no. 02, 07
09	180926	Rampa bruciatore	con pezzi no. 02, 10
10	981272	O-ring (10 pz.)	
11	180928	Raccordo tubo	con il pezzi no. 10
12	180929	Pompa	con il pezzo no. 10
13	236500	Raccordo	
14	140015	Valvola di sfiato	
15	180923	Dado (2 pz.)	
16	509684	Raccordo	con pezzi no. 02, 17, 18
17	0020162577	Guarnizione (10 pz.)	
18	193543	Cache	con il pezzo no. 17
19	097057	Tubo ritorno	con pezzi no. 02, 20
20	106350	Rubinetto di scarico	
21	193541	Tubo	con pezzo no. 3, 05, 06, 10
22	-	-	079440 non più fornibile, vedi esecuzione no. 42
23	981163	O-ring (10 pz.)	
24	061707	Valvola scarico aria automatica	con il pezzo no. 23
25	193542	Raccordo	con pezzo no. 07, 14, 27
26	981154	O-ring (10 pz.)	
27	981155	O-ring (10 pz.)	
28	712087	Pressostato mancanza acqua	con pezzi no. 26, 29
29	0020107694	Clip (5 pz.)	
30	193544	Tubo	con pezzi no. 07, 17, 18, 31
31	180925	Guarnizione (2 pz.)	
32	180923	Dado (2 pz.)	

VM a condensazione

VM 656-E


08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
33	101271	Manometro	
34	0020107709	Supporto	
35	193545	Tubo	con pezzi no. 07, 31
36	180927	Depressore	con il pezzo no. 27
37	180909	Cablaggio	
38	509229	Tubo di comando	con il pezzo no. 27
39	509230	Tubo di comando	con il pezzo no. 27
40	0020107697	Clip	
41	180906	Cablaggio	
42	0020045973	Adattatore	con pezzi no.02, 10, 23, 24, 43, 44
43	0020045974	Filtro	
44	0020045975	O-ring (10 pz.)	

VM a condensazione

VM 656-E

12 - Scatola comandi

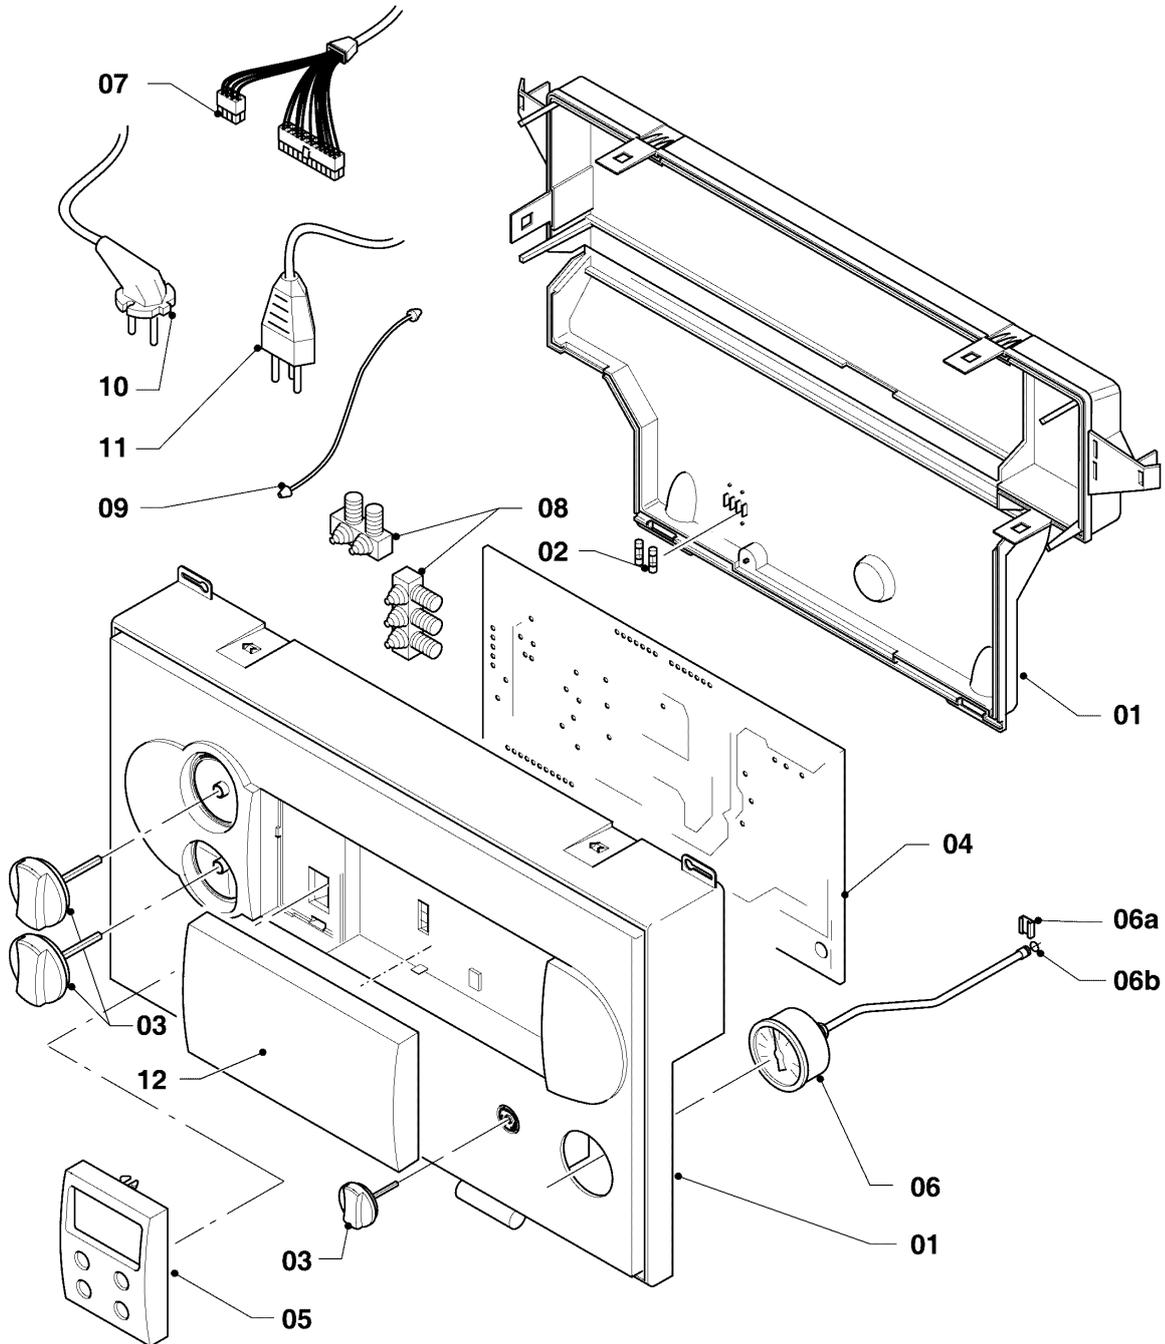

02-12-038.02

VM a condensazione

VM 656-E

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	295249	Cassetta	con pezzi no. 02, 03
01	098912	Supporto	per scatola comando, (non raffigurato)
02	251957	Fusibile T4H (10 pz.)	4,0 AT
03	114289	Manopole platino, kit di 3 pz.	
04	193546	Scheda comandi	con il pezzo no. 02
05	509182	Scheda display	
06	101271	Manometro	
06a	0020107709	Supporto	
06b	981155	O-ring (10 pz.)	
07	180906	Cablaggio	
07	180907	Cablaggio	ventilatore
08	078533	Passacavo	
09	078536	Cavo di sostegno, kit di 2 pz.	
10	-	-	non per questi apparecchi
11	-	-	non per questi apparecchi
12	0020130490	Coperchio regolatore, argenteo	